Boxoft Image To PDF Demo. Purchase
from www.Boxoft.com to remove the

FAMICOM FAMILY

とり あつかい せつ めい しょ
取扱説明書

FAMILY COMPUTER™
ファミリーコンピュータ™

Nintendo®

このたびは任天堂"ファミリーコンピュータ™"をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

ご使用の前に必ず、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」は「保証書」と共に大切に保管してください。

⚠警告

- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- こくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- ゲーム中に手や腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちにゲームを中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦ゲームを中止し、5～10分の休憩をとってください。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師と相談してください。

⚠注意

- 長時間ゲームをするときは、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。
- 健康のため、ゲームをお楽しみになるときは、部屋を明るくして使用してください。

VCI

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

目次

- ●ご使用になる前に …… 1ページ
- ●各部の名称と働き …… 2～3ページ
- ●ファミリーコンピュータとテレビの接続方法 …… 4ページ
- ●操作手順 …… 5ページ
- ●使用上の注意 …… 6ページ
- ●修理を依頼される前に …… 7ページ
- ●仕様 …… 7ページ
- ●保証書およびサービスについて …… 8ページ
- ●ファミリーコンピュータ保証書

日本国内専用

ご使用になる前に

●お買い上げいただきましたファミリーコンピュータには次のものが入っています。
- ・ファミリーコンピュータ本体（HVC-101）1台
- ・専用コントローラ（HVC-102）2個
- ・取扱説明書 1冊

ご使用になるためには、このセットの他に次のような周辺機器が必要となります。

●ＡＣアダプタ(HVC-002)

●テレビに接続するためのケーブル類

■ビデオ入力端子に接続する場合

・ステレオAVケーブル（SHVC-008）またはモノラルAVケーブル（SHVC-007）

■アンテナ接続端子に接続する場合

・RFモジュレータ（HVC-103）

・RFスイッチ（HVC-003）またはRFスイッチUV（NUS-009(JPN)）

「NINTENDO 64 (NUS-001(JPN))」をお持ちの方は、次の周辺機器が共通して使用できます。

●モノラルAVケーブル（SHVC-007）
●ステレオAVケーブル（SHVC-008）
●RFスイッチ（HVC-003）
●RFスイッチUV（NUS-009(JPN)）

※S端子ケーブル(SHVC-009）は使用できません。

「スーパーファミコン（SHVC-001）」、「スーパーファミコンジュニア（SHVC-101）」をお持ちの方は、次の周辺機器が共通して使用できます。

●ACアダプタ（HVC-002）
●モノラルAVケーブル（SHVC-007）
●ステレオAVケーブル（SHVC-008）
●RFスイッチ（HVC-003）
●RFスイッチUV（NUS-009(JPN)）

※S端子ケーブル(SHVC-009）、RGBケーブル（SHVC-010）は使用できません。

「旧モデルのファミリーコンピュータ（HVC-001）」をお持ちの方は、次の周辺機器が共通して使用できます。

●ACアダプタ（HVC-002）
●RFスイッチ（HVC-003）
●RFスイッチUV（NUS-009(JPN)）

各部の名称と働き

ファミリーコンピュータ本体(HVC-101)

ファミリーコンピュータ本体前面

ファミリーコンピュータ本体後面

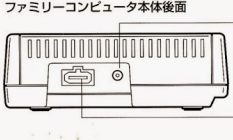

ACアダプタ接続端子（DC IN）
ACアダプタ(HVC-002)を接続します。

注意 HVC-002以外のものは絶対に接続しないでください。

音声／映像出力端子（AV OUT）
別売のオプションケーブルを接続します。
（詳しくは4ページをご覧ください。）

専用コントローラ(HVC-102)

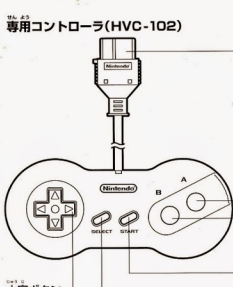

コントローラ7PINプラグ
コントローラコネクタ1または
コントローラコネクタ2に接続します。

Aボタン
Bボタン
スタートボタン
セレクトボタン
十字ボタン

＊内部ICを壊す恐れがありますので端子部に指や金属性のものを絶対に接触させないでください。
＊専用コントローラは2個とも同じものです。
＊専用コントローラにはマイク機能はありません。
＊専用コントローラのボタンの使い方は、各カセットの取扱説明書をご覧ください。
＊ Nintendo (NEW FFマーク)は、新モデルのAV仕様「ファミリーコンピュータ（HVC-101)」にのみ接続できることを示します。

ファミリーコンピュータとテレビの接続方法

＊RFスイッチを使用する場合は、RFモジュレータ(HVC-103)の取扱説明書をご覧ください。

使用できるオプションケーブルは次の2種類です。

モノラルAVケーブル(SHVC-007) ・・・・・・・モノラルのビデオ入力端子付きテレビ用
ステレオAVケーブル(SHVC-008) ・・・・・・・ステレオのビデオ入力端子付きテレビ用

（スーパーファミコン、スーパーファミコンジュニア、NINTENDO 64で使用している場合、購入の必要はありません。）

使用するテレビのビデオ入力端子を確認の上、そのテレビに応じたケーブルを用意してください。

①**オプションケーブルの12PINプラグをファミリーコンピュータ本体後面の音声／映像出力端子(AV OUT)に接続し、もう一方のプラグ側をテレビのビデオ入力端子に接続してください。**

②**テレビのテレビ／ビデオ切替えスイッチをビデオモードにしてください。**

1.接続するテレビがモノラルの場合

2.接続するテレビがステレオの場合



●なお次のケーブルはスーパーファミコン、スーパーファミコンジュニア、NINTENDO 64 専用のケーブルです。ファミリーコンピュータでは使用できません。

S端子ケーブル(SHVC-009) ・・・・・・・

操作手順

●ファミリーコンピュータとテレビを正しく接続した後、次の手順で操作してください。

ゲーム等を始める場合

1 テレビの電源を入れてください。

2 テレビのテレビ／ビデオ切替えスイッチをビデオモードにしてください。
RF接続の場合、テレビのチャンネルを1チャンネルまたは2チャンネルにあわせてください。

3 ファミリーコンピュータの電源が切れているのを確認し、カセット挿入口に専用カセットを奥まで確実に差し込んでください。



4 ファミリーコンピュータの電源を入れてください。
(POWER ON)

5 ファミリーコンピュータのリセットスイッチを押してください。

6 準備OK
以後の操作は各カセットの取扱説明書をご覧ください。

ゲーム等を終了する場合

1 ファミリーコンピュータの電源を切ってください。
(POWER OFF)



2 専用カセットをていねいに抜き取ってください。



3 ACアダプタをコンセントから抜いてください。

＊テレビの前面端子に接続している場合、映像がでないことがあります。これはテレビの機能から生じるもので、ファミリーコンピュータの故障ではありません。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

使用上の注意(必ずお読みください)

●ファミリーコンピュータは精密機器です。ご使用にあたって特に以下の点に注意してください。

⚠警告

火災や感電を防止するために次のことに注意してください。

- ●本品の専用ACアダプタは日本国内の家庭用電源（AC100V）専用です。海外などの異なる電源電圧で使用しないでください。
- ●本体やACアダプタ等の分解や改造、自分で修理をしないでください。
- ●本体内部に液体や異物等を落としたりしないでください。
- ●異常な音がしたり、煙が出たり、変なにおいがした時は電源スイッチを切り、ACアダプタのプラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、またはお買い上げ店に点検を依頼してください。
- ●使用後は安全のため、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ●本体を熱のこもる場所（ホットカーペット、毛足の長いじゅうたん等の上）に置いたり、開口部をふさいだ状態で使用したりしないでください。
- ●本体やコントローラ等を湿気やほこり、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
- ●ACアダプタを抜く時は、本体の電源スイッチを切ってACアダプタを抜いてください。
- ●ACアダプタはコンセントに最後まで差し込んでください。
- ●濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。
- ●雷がなりはじめたら安全のため、本体やACアダプタに触らないでください。
- ●ACアダプタのコードを踏んだり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。

⚠注意

- ●ファミリーコンピュータをプロジェクションテレビ（スクリーン投影式のテレビ）に接続すると、残像現象（画面ヤケ）が生じるため、接続しないでください。
- ●本体、コントローラは、プラスチックや金属部品でできています。熱やすと危険ですので廃棄する場合は十分注意してください。

使用上のおねがい

- ●付属品およびファミリーコンピュータ専用周辺機器以外は使用しないでください。
- ●本体やコントローラ等に物を当てたり、落としたりしないでください。
- ●本体をあお向けや横だおし、逆さまにする等、無理な状態で使用しないでください。
- ●本体やコントローラ等を極端な湿度条件下で使用しなでください。
- ●本体内部のカセットコネクタやコントローラコネクタ、エキスパンドコネクタを指や金属で触らないでください。
- ●カセットを差し込む時は、カセットや本体に無理な力が加わらないように十分注意して、最後までしっかりと差し込んでください。
- ●カセットを抜き差しする時は、必ず本体の電源を切ってください。電源スイッチを入れたままカセットを抜き差しした場合、本体やカセットが故障する原因となります。
- ●バッテリーバックアップ機能付きのカセットを使用した場合、むやみに電源スイッチを入れたり、切ったりすると、セーブデータが消える原因となります。
- ●本体、コントローラ等の汚れがひどいときには、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発油ではふかないでください。

修理を依頼される前に

●修理サービスを依頼される前に下表でもう一度調べてください。

症状	ここをお調べください
・映像も音声も出ない	テレビの電源スイッチはスイッチ入っていますか？ ファミリーコンピュータの電源スイッチはスイッチ入っていますか？ ＡＣアダプタは正しく差し込まれていますか？ カセットのコネクタが汚れていませんか？ 専用ACアダプタ(HVC-002)を使用していますか？ テレビ画面がビデオモードに切替わっていますか？ オプションケーブルが正しく接続されていますか？
・映像または音声のどちらかが出ない	テレビの音量が最小になっていませんか？ オプションケーブルが正しく接続されていますか？
・映像に色がつかない ・映像の色がうすい ・映像の色合いが悪い ・映像が上下に流れる	テレビの、色の濃さ調整・垂直同期調整・水平同期調整等が正しく調整されていますか？
・画面の端が見えたり、欠けたりする	テレビの機能特性からくるもので、テレビ、ファミリーコンピュータとも故障ではありません。

＊以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口(住所・電話番号はP.8に記してあります。)」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。

仕様

型名	HVC-101		
使用電源	専用ＡＣアダプタ（ＨＶＣ-002） ⊕-◎-⊖		
電源定格	DC10V 850mA		
消費電力	4W		
使用温度範囲	5 ～ 40℃		
ＬＳＩ	CPU 8ビット	N-MOSカスタム	1個
	PPU （ビデオコントローラ）	N-MOSカスタム	1個
	RAM 2K×8ビット	スタティックRAM	2個
本体寸法	幅 151mm、奥行 190mm、高さ 49mm		
本体重量	約645 g（コントローラ2個含む）		
付属品	専用コントローラ （HVC-102）2個		

＊仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

＊ファミリーコンピュータは日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放映形態等が異なりますので使用できません。

保証書およびサービスについて

■保証書について

保証書は、このたびお買い上げいただきました任天堂製品の品質を保証するもので、万一の場合の保証期間内無料サービスに必要です。もし未発行の保証書をお持ちの場合は、保証書の該当欄に、お名前、ご住所をご記入のうえ、お買い上げの販売店で発行手続きをお受けください。

●保証に関する事項は保証書に記載しています。

●この保証書は“カセット”の保証を含みません。

■サービスを依頼されるときは…

万一故障した場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。なお、保証書には、お買い上げ店・お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめください。

●サービス品の取扱いについて

・修理に出される際の送料は、お客様にご負担をお願いいたします。

・お客様にお返しする際の送料は、任天堂にて負担いたします。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.
本品は、日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の賃貸は禁止されています。

お客様ご相談窓口

任天堂株式会社

京都	（本社）	京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1 〒601-8501 TEL.(075)662-9611
東京	サービスセンター	東京都千代田区神田須田町1丁目22番地 〒101-0041 TEL.(03)3254-1647
大阪	サービスセンター	大阪市北区本庄東1丁目13番9号 〒531-0074 TEL.(06)6376-5970
名古屋	サービスセンター	名古屋市西区幅下2丁目18番9号 〒451-0041 TEL.(052)571-2506
岡山	サービスセンター	岡山市奉還町4丁目4番11号 〒700-0026 TEL.(086)252-2038
札幌	サービスセンター	札幌市中央区北9条西18丁目2番地 〒060-0009 TEL.(011)612-6930

●電話受付時間/月～金 AM9時～PM5時（土、日、祝日、会社休休日を除く）

●電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いします。

ファミリーコンピュータ™保証書

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したものです。
「取扱説明書」に従ったお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された内容により修理致します。

●お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめのうえ、お受け取りください。
●この保証書は再発行致しませんので、お客様のお名前、ご住所および電話番号をお客様が保証書にご記入のうえ、大切に保管してください。

任天堂株式会社

保証規定

・この保証書はこのたびお買い上げいただきました「ファミリーコンピュータ」のセットを保証するものです。
・保証期間は、お買い上げの日より6ヵ月とします。
・正常な使用状態のもとで万一発生した故障については保証期間中、無償修理致します。
・この保証書は日本国内で使用される場合にだけ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.

○次の場合は保証期間中でも有償修理と致します。
・不当な修理や改造による故障および損傷。
・お客さまご自身の過失による故障および損傷。
・お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。
・塩害、ガス害、異常電圧および天災地変などによる故障および損傷。
・接続している他の機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。
・専用品以外の使用による故障および損傷。
・本保証書の紛失、またはご提示がない場合。
・本保証書の未記入、あるいは字句を無断で改訂された場合。

お客様	ご住所 □□□-□□□□	
	お名前	TEL
お買い上げ店	住　所 店　名	印
	お買い上げ年月日　　年　　月　　日	
機　種	HVC-101 HVC-102	製造番号 HN 10898143

任天堂株式会社　本社　〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

©1993-2000 Nintendo　All rights reserved.
ファミリーコンピュータ・ファミコンは任天堂の商標です。
禁無断転載
HVC-NFF-JPN-4